

手づくり
しましょう。

ハワイアンボーダープリントで作る サンドレス


材料

No. (服) - 08185

ハワイアンボーダープリント 112cm幅 2m
ゴムテープ 6.5%幅 約6.5m
(ギャザー分 0.7m×8 + 胸回り分 0.7m×1)

製図


●肩ひも付け位置
(脇線より前身頃11cm、後身頃10cm)

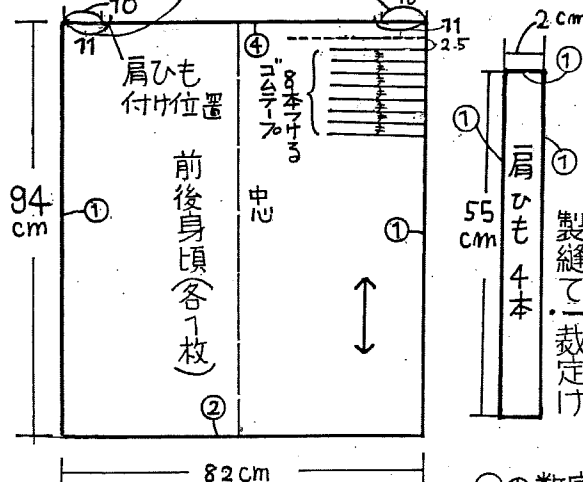

製図の寸法には縫い代は含まれていません。
裁断の際には指定の縫い代をつけてください。

○の数字はぬい代

裁ち図

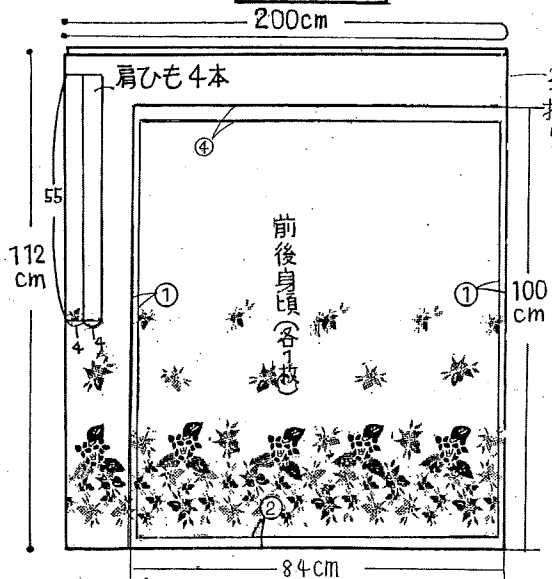

作り方

①両脇縫い代の始末をする

(ロック又はジグザグミシンで)

②両脇を縫い合わせる

(この時片側にゴム通し穴を1cm縫い残す)

③裾部分を縫う

④肩ひもを作る

(4本作る)

⑤肩ひもを本体部分にはさみ込んで縫う

(上部は端ミシンで押える)


⑥ゴムを縫い付けてギャザーをよせる

(上から順に8本縫い付け)

⑦胸回りにゴムを入れる


(②で作ったゴム通し口からゴムテープを入れて出来上がりです。)

1.2




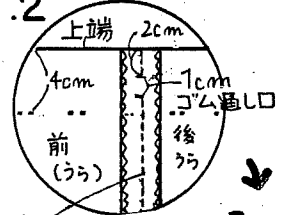


●脇のぬい代はアイロンで割る

3.

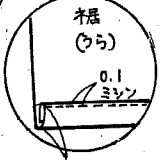

4. 肩ひもの作り方

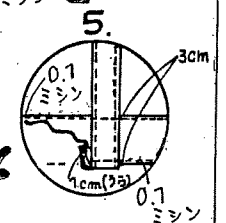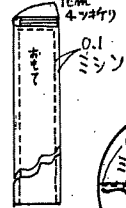

6.

